

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

- CHYTRÉ HODINKY ZL02 -



smartyhodinky



(CZ) +420 608 520 504



dotazy@smartyhodinky.cz

UPOZORNĚNÍ

Chytré hodinky mají odolnost vůči prachu a vodě IP68, jsou tedy odolné proti vodě, dešti a můžete je mít při umývání rukou.

Nedoporučujeme nosit v příliš vlhkém prostředí např. sauně. S hodinkami je možné plavat, ale pouze do hloubky 1 m.

Děkujeme, že jste si pořídili produkt z našeho e-shopu www.smartyhodinky.cz

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi tohoto zařízení.

NABÍJENÍ

- 1.** Pro nabíjení přiložte nabíjecí puk ze spodní části hodinek, který se díky magnetům sám přitáhne.
- 2.** Poté připojte koncovku USB do jakékoliv zásuvky, která podporuje USB koncovku. (od chytrého telefonu, notebook, apod.)
- 3.** Hodinky nabíjejte vždy po dobu 2 hodin, dokud se baterie plně nenabije. Pro nabíjení používejte nabíječku alespoň 5V/1A.



ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ



Zapnutí provedete stiskem bočního tlačítka (3s).

Vypnutí provedete stiskem bočního tlačítka po dobu 3s a potvrzením na obrazovce.

Pokud dojde k zamrznutí hodinek podržte tlačítko po dobu 10s, následně dojde k restartování systému.

ZMĚNA CIFERNÍKU

V hodinkách máte na výběr ze 6 ciferníků. Jejich změnu provedete tak, že nejprve rozsvítíte displej, a poté podržíte obrazovku na dobu 3s. Následně si pohybem po obrazovce vyberete preferovaný ciferník a kliknutím na obrazovku tuto volbu potvrdíte.



Ukázka **předinstalovaných** ciferníků:



Ukázka ciferníků, které **můžete doinstalovat**:



STAŽENÍ APLIKACE

OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID:



1. Ke stažení aplikace použijte QR kód, nebo vyhledejte aplikaci: „Da Fit“ v digitálním obchodě Google Play
2. Proveďte instalaci na zařízení. Proces můžete trvat několik minut.

OPERAČNÍ SYSTÉM APPLE IOS:





1. Ke stažení aplikace použijte QR kód, nebo vyhledejte aplikaci: „Da Fit“ v digitálním obchodě iTunes App Store
2. Proveďte instalaci na zařízení. Proces můžete trvat několik minut.

DALŠÍ INFORMACE PRO UŽIVATELE:

Aplikace vyžaduje místo na disku. S některými staršími telefony nemusí být kompatibilní. Díky rozdílným Bluetooth protokolům používanými mezi výrobci, může docházet k nestabilitě připojení mezi telefonem a hodinkami. V tomto případě vypněte a znovu zapněte Bluetooth na svém telefonu.

PROPOJENÍ

1. Zapněte Bluetooth na svém telefonu.
2. Stáhněte a otevřete si aplikaci.
3. Nejprve si v aplikaci vytvořte uživatelský účet. Poté klikněte ve spodní liště na obrázek hodinek a následně zvolte Přidat zařízení.
4. Spustí se vyhledávání dostupných hodinek v okolí.
5. V seznamu byste měli vidět hodinky s označením Smart Watch. Klikněte a potvrďte spárování.
6. Hodinky automaticky nastaví čas a datum, podle telefonu.

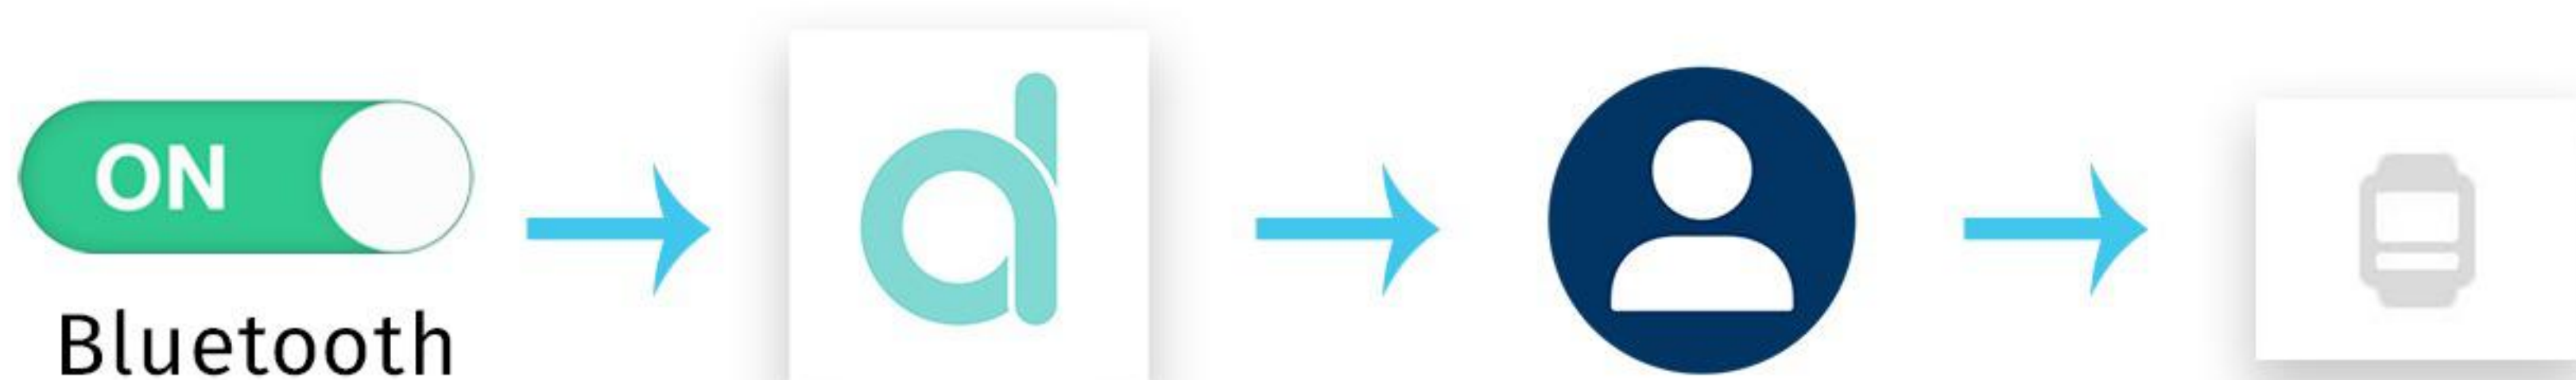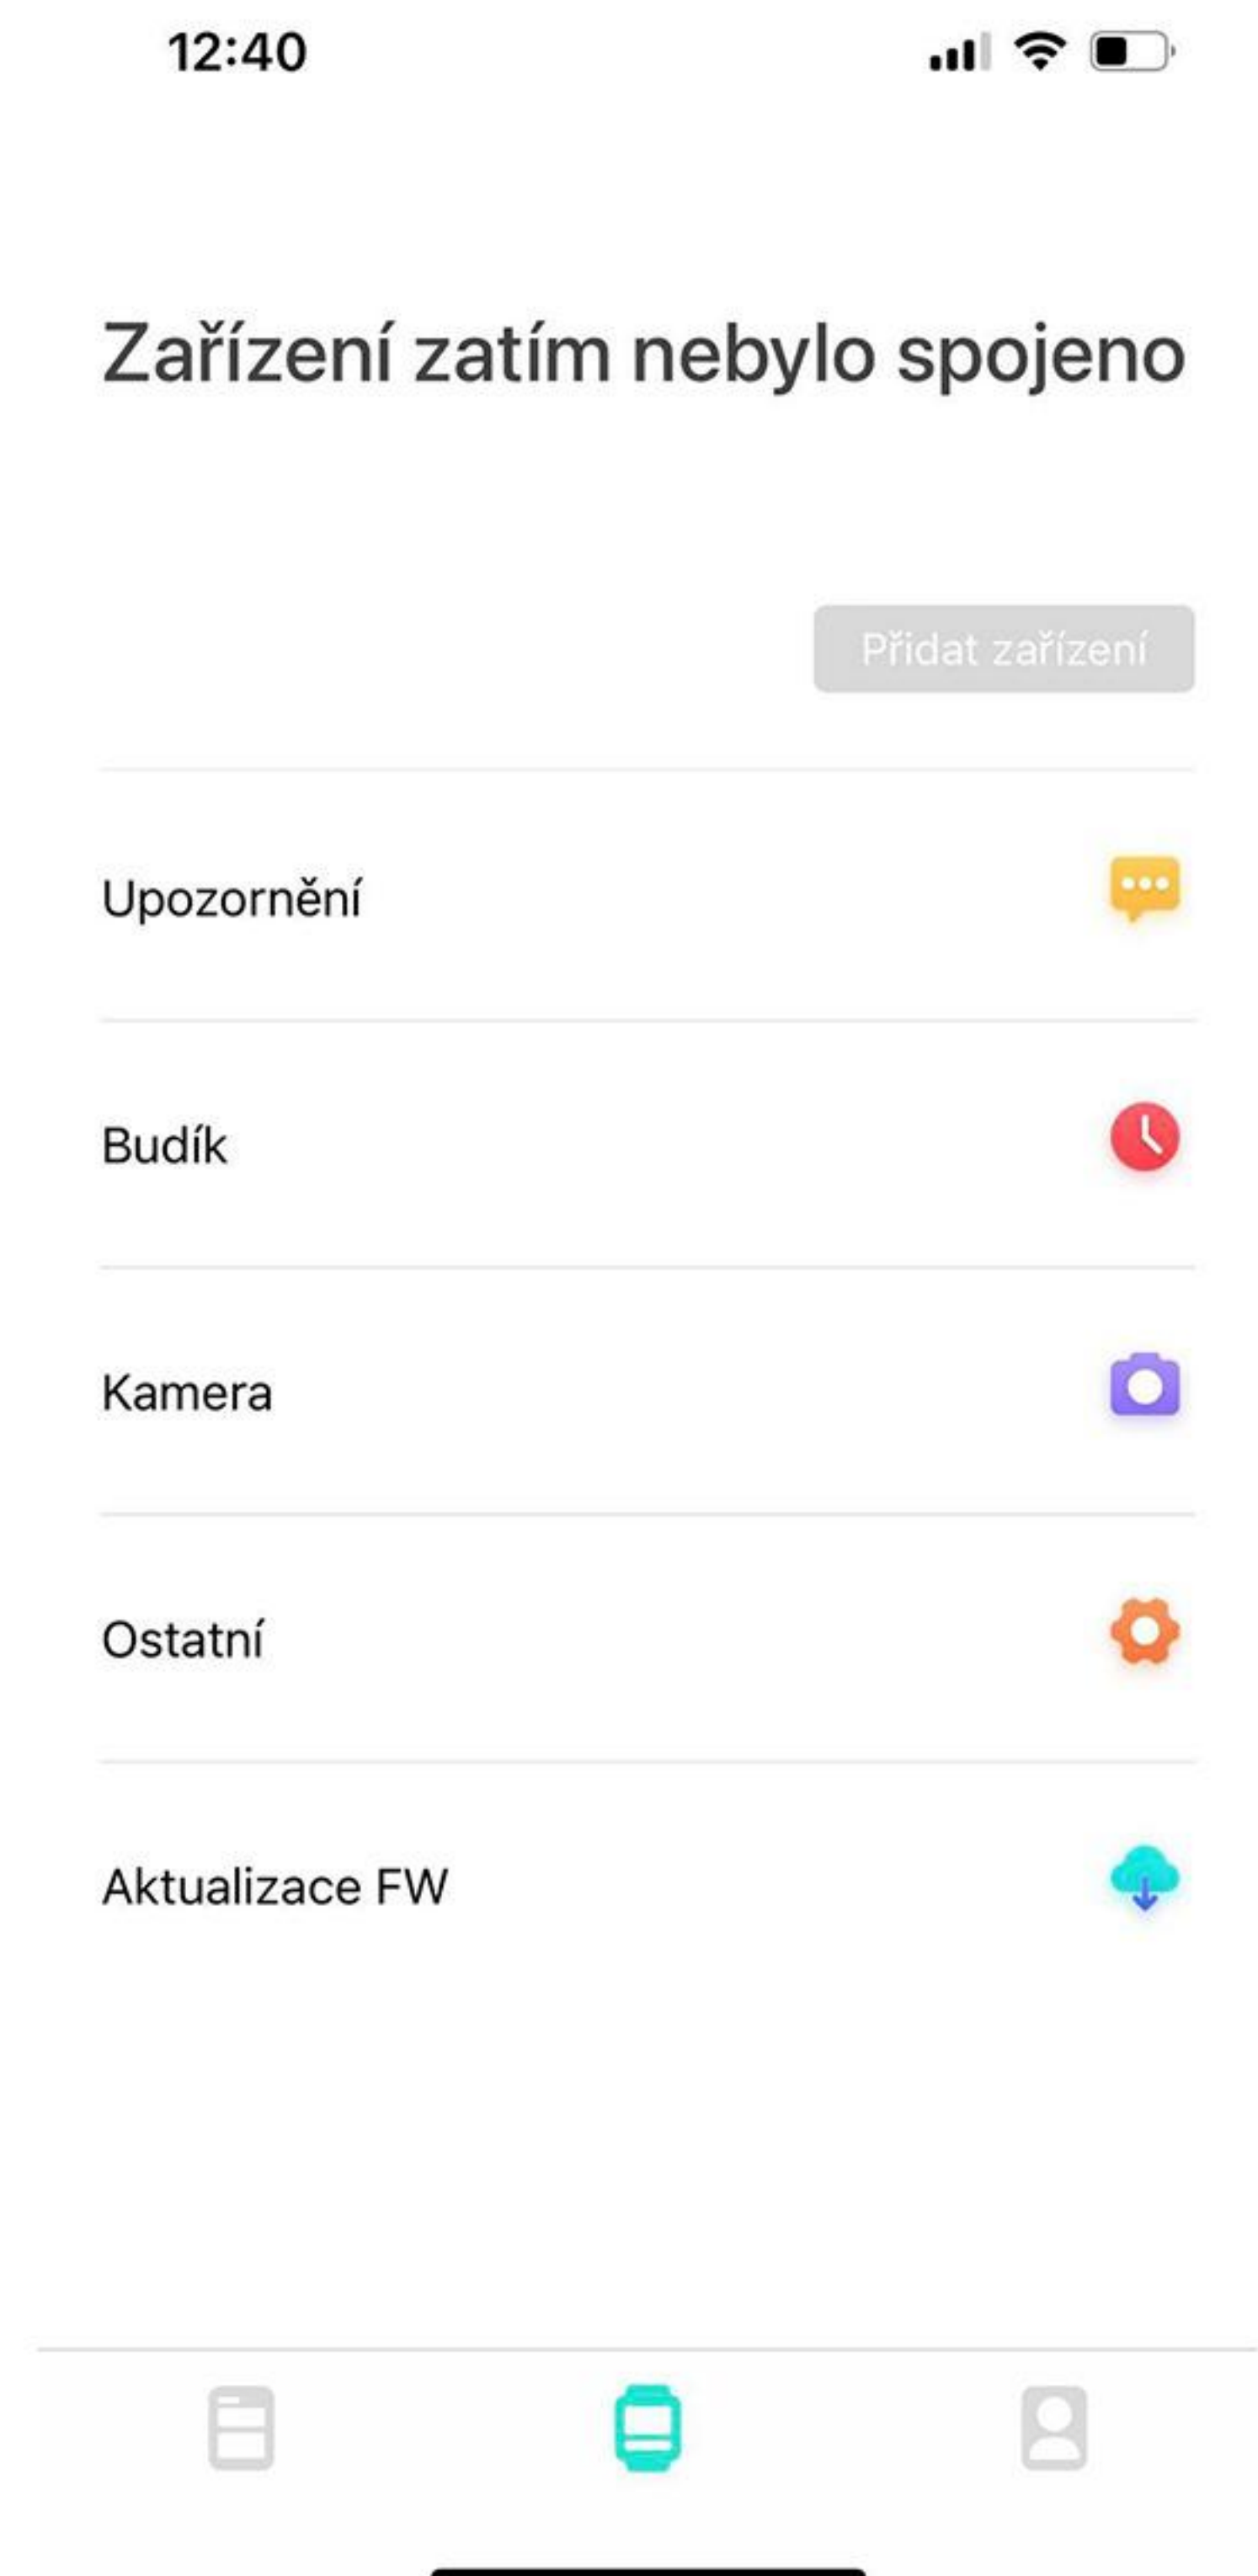

NASTAVENÍ A FUNKCE


Poté pokračujte Uživatelským nastavením v aplikaci.

- Nastavení a funkce v aplikaci v telefonu:

- **Ciferníky** – můžete si změnit ciferník dle dostupných variant nebo přes tlačítko další ciferníky si můžete stáhnout jiné ciferníky.
- **Upozornění** - nastavení upozornění jednotlivých aplikací.
- **Budík** – možnost nastavení budíku
- **Kamera** – možnost focení snímků pomocí spouště na hodinkách.

Ostatní nastavení

- **Najít zařízení** - hodinky začnou vibrovat
- **Režim připomenutí** - nastavení, jak Vás budou hodinky upozorňovat na příchozí oznámení (rozsvícení hodinek, vibrace, obojí).
- **Režim nerušit** – Režim nerušit (nastavíte parametry, kdy nebudete chtít upozorňovat na notifikace a jiné oznámení).
- **Připomenutí nečinnosti** – upozornění na dlouhou dobu sezení (zapnete posuvníkem a nastavíte parametry)

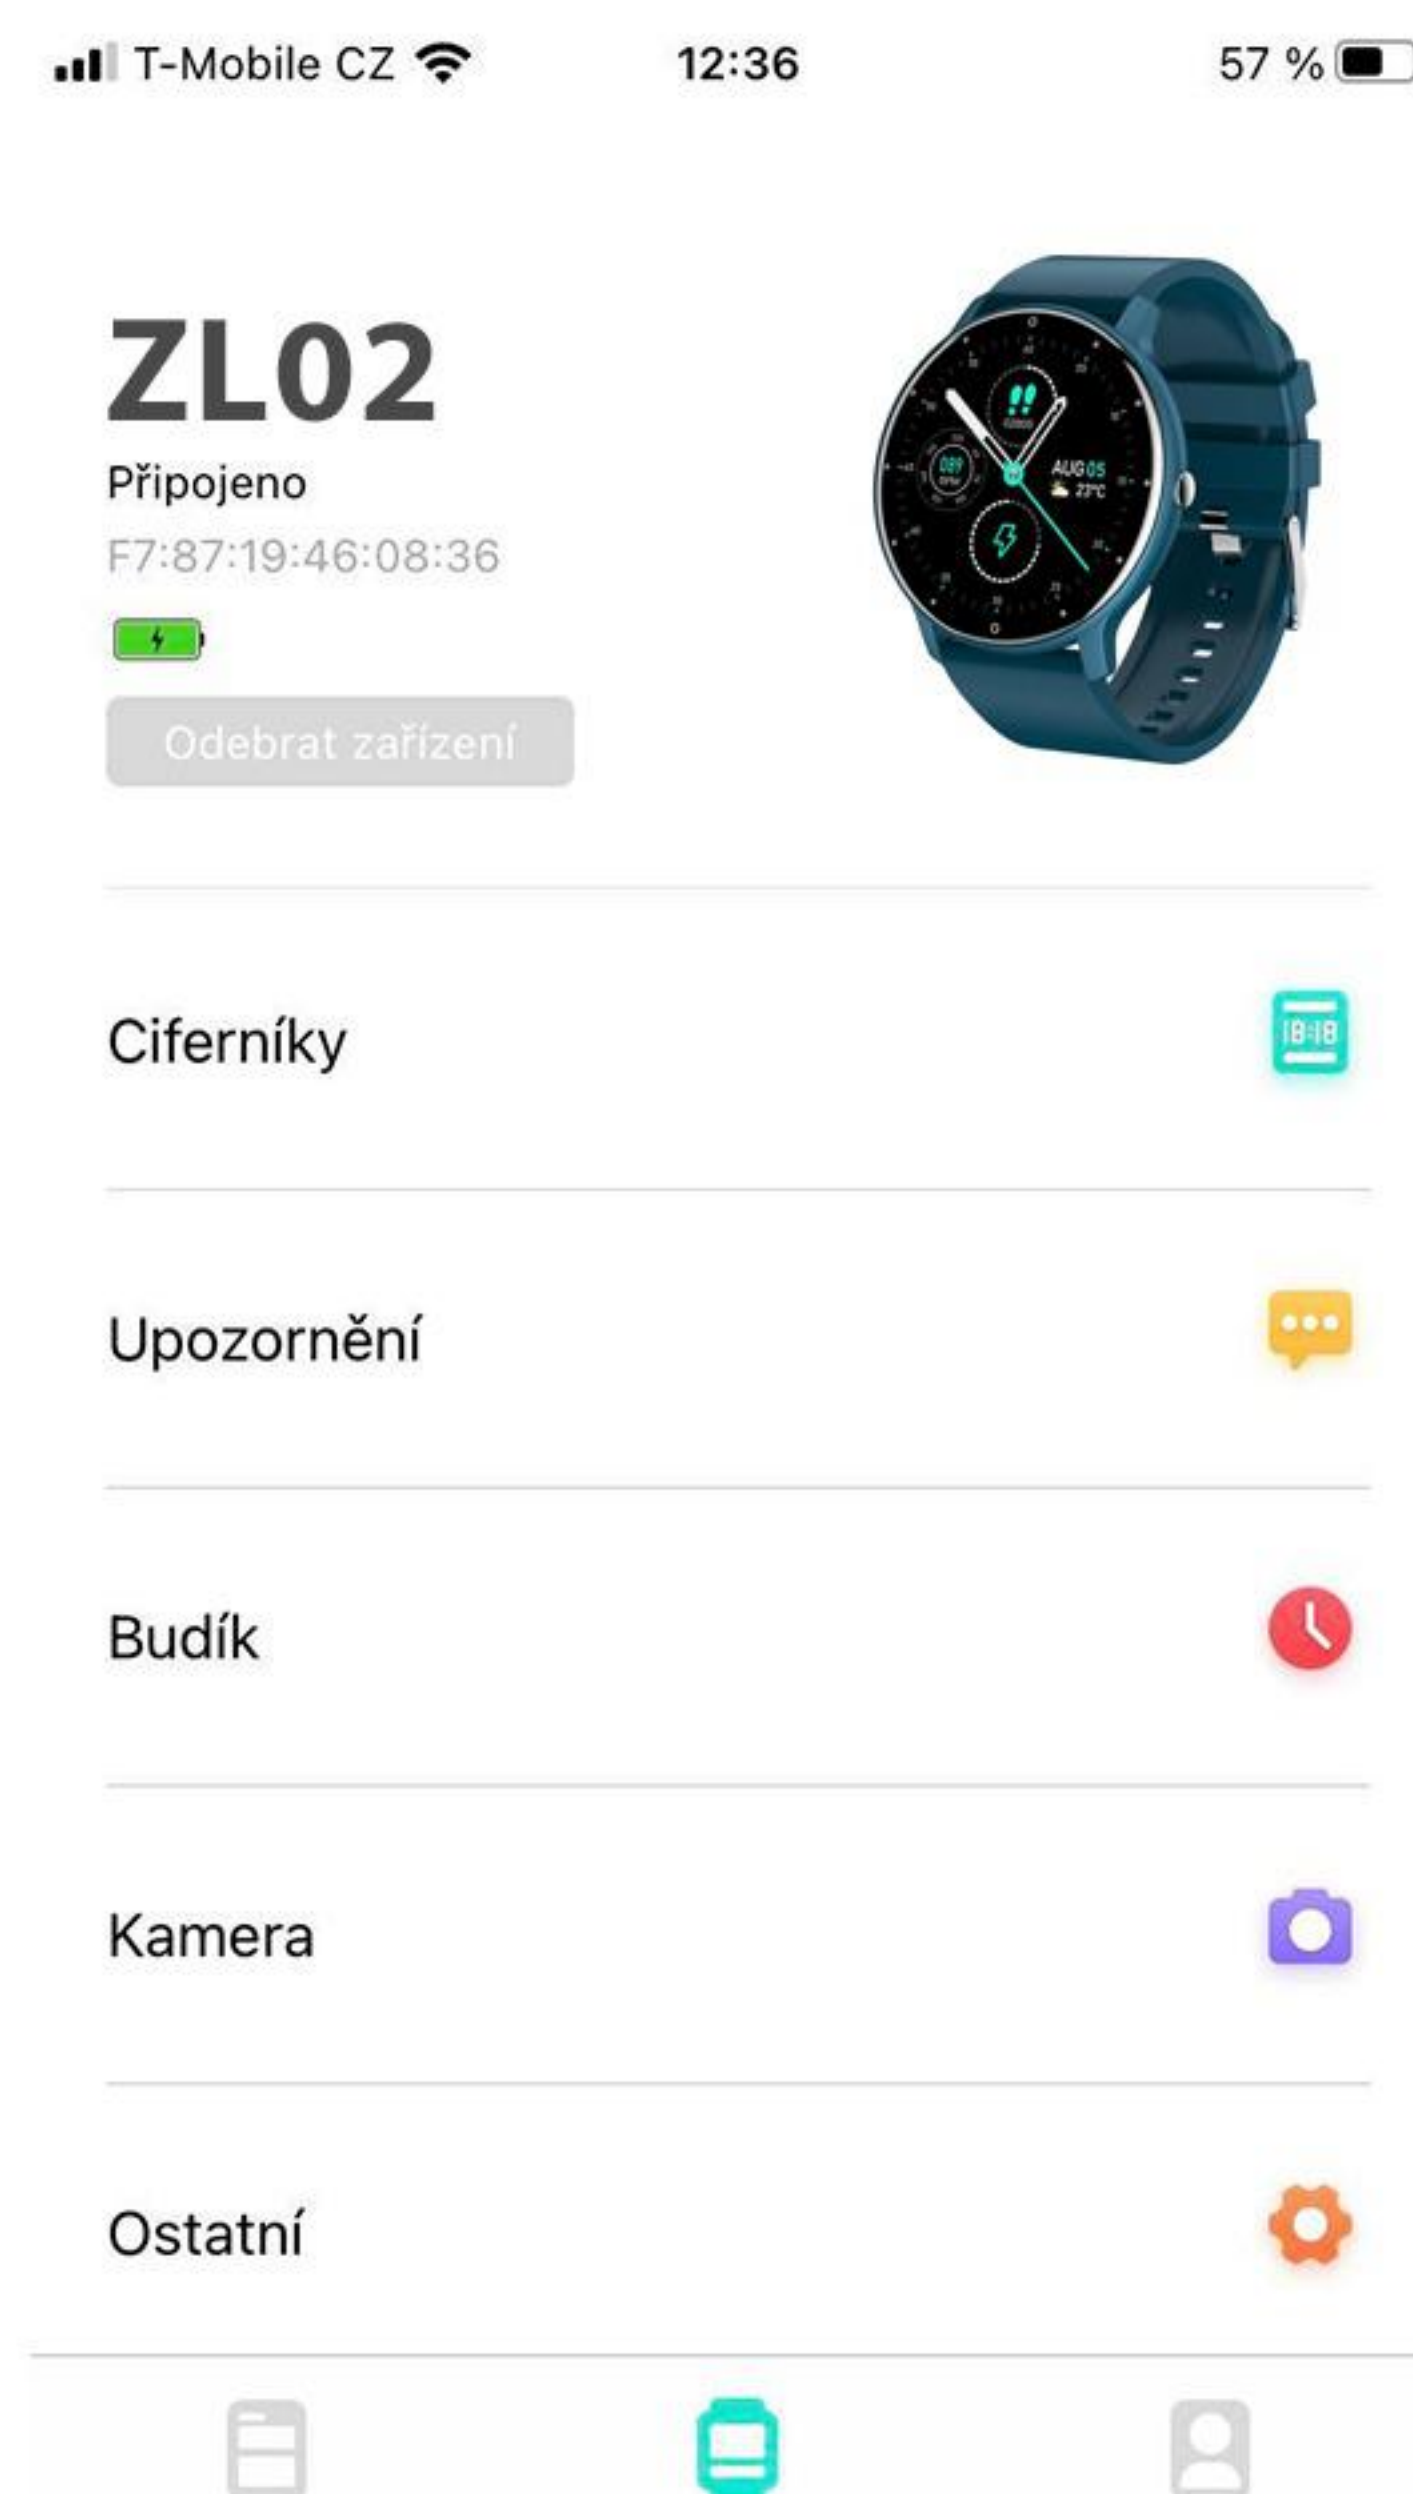

- **Pitný režim** – upozornění na pravidelný pitný režim (zapnete posuvníkem a nastavíte parametry)


- **Režim šetření baterie a nerušit**
- **Rozsvícení displeje otočením zápěstí**

- **Připomínka pitného režimu** – lze nastavit od kdy budou upozornění probíhat, kolikrát denně a s jakým intervalem

- **Počasí** – nastavení informací ohledně počasí

- **Připomenutí fyziologického cyklu** – sledování a předvídání cyklu

- **Aktualizace firmwaru** – aktualizace systému hodinek

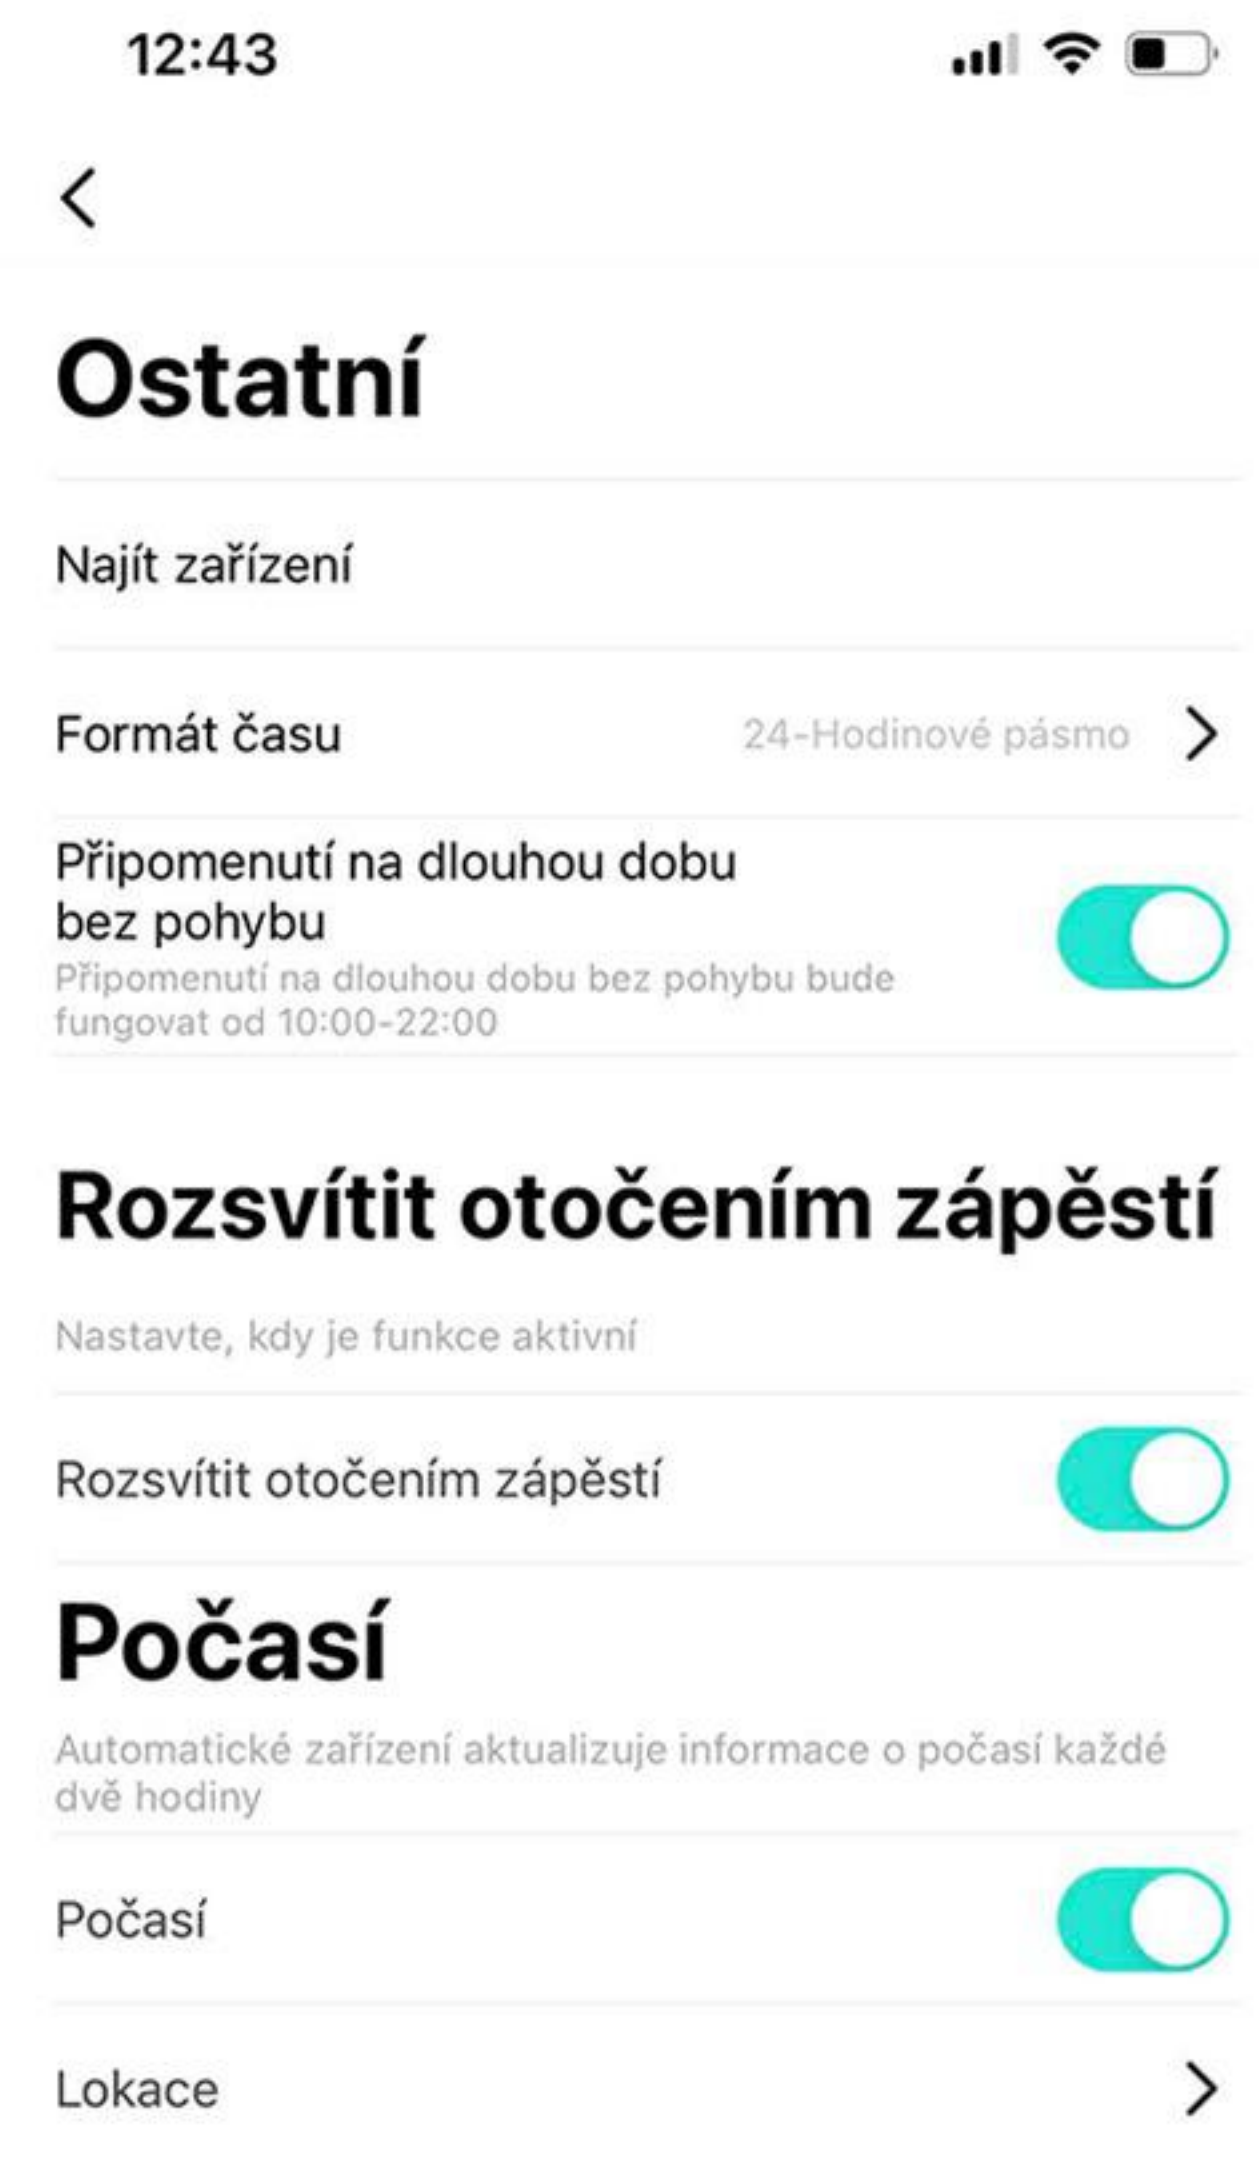

FUNKCE V HODINKÁCH

MENU spustíte přejetím zleva doprava.

- **Steps** – záznam kroků, spálených kalorií a ujité vzdálenosti
- **Sleep** – zaznamenávání délky spánku a kvality spánku
- **Heart rate** – měření tepové frekvence.

- **Training** – chůze, běh, cyklistika, skákání přes švihadlo, badminton, basketbal, fotbal, plavání
- **Measure BP** – měření tlaku
- **SP02** – míra okysličení krve
- **Weather** – počasí
- **Shutter** – ovládání samospouště fotoaparátu
- **Player** – umožňuje přepínání písniček na mobilním zařízení
- **Breathe** – dechové cvičení
- **Game** – na výběr ze dvou známých her

Settings – nastavení

- stopky, minutka, budík, nastavení zobrazení hlavní nabídky, jas, vibrace, režim divadlo, reset a vypnutí hodinek.



Informace přejetím zprava doleva

Denní přehled o krocích, spánku a aktivitě.

Stažení horní lišty dolů

informace o baterii hodinek. počasí, datu.

Možnost zapnutí: režim úspory baterie, režim divadla, svítílno, zapnutí/vypnutí vibrací, ovládání jasu, nastavení.

Přetažením zezdola nahoru

Zobrazení oznamovacího centra

Upozornění: Naměřené hodnoty tepu, tlaku a kyslíku v krvi jsou orientační a hodinky neslouží jako lékařský prostředek.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
dotazy@smartyhodinky.cz | www.smartyhodinky.cz

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Spárované hodinky odstraňte z nastavení Bluetooth v telefonu a odstraňte z aplikace, vypněte a zapněte telefon a znovu přes aplikaci spárujte.

