


Návod k chytrým hodinkám Smoot Hydron s GPS



smarty**hodinky**

1. Informace o produktu

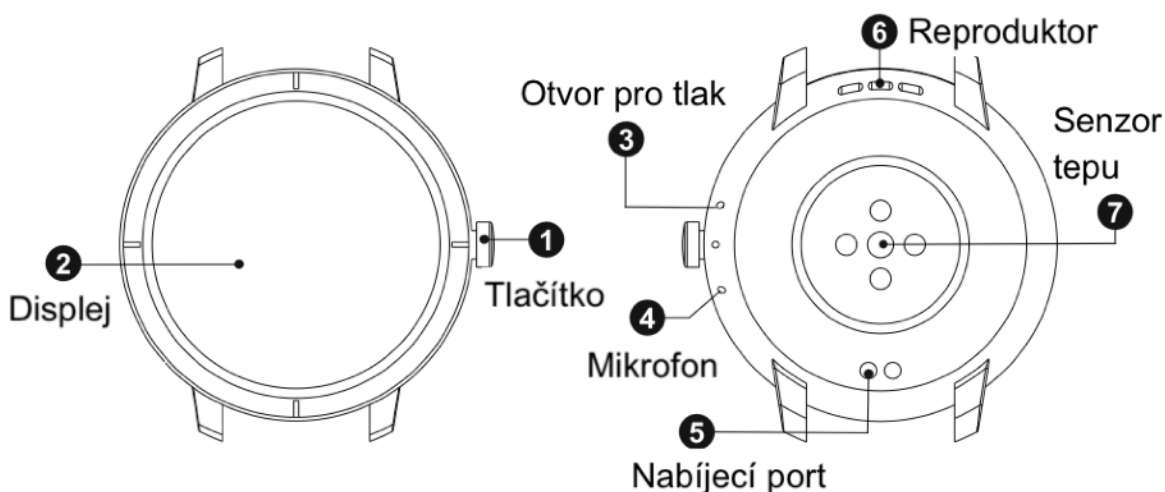

Dlouhý stisk:

- Podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro zobrazení nabídky s možnostmi vypnutí, restartu a SOS.

Krátký stisk:

- Na hlavní obrazovce ciferníku: vstup do menu.
- Na jiných obrazovkách: návrat na hlavní obrazovku ciferníku.


2. Ovládání na displeji

Na hlavní obrazovce hodinek:

Dlouhý stisk (2–3 sekundy): podržením ciferníku lze přepínat mezi ciferníky. Přejetím doleva nebo doprava změníte ciferník, klepnutím vyberete ciferník.

Gesta na hlavní obrazovce

- Přejetí dolů: otevře stavový panel.
- Přejetí nahoru: zobrazí nabídku karet/zkratek.P
- Přejetí doleva: přejde do hlavního menu.
- Přejetí doprava: zobrazí rozhraní s oznámeními.

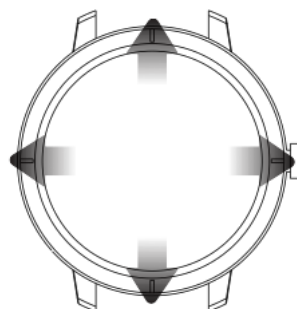

3. Nabíjení

1. Když hodinky upozorní na nízkou úroveň baterie, prosím nabijte je včas. Doba nabíjení je 2–3 hodiny.

2. Hodinky se nabíjejí magneticky. Zarovnejte nabíjecí kontakty kabelu s nabíjecím portem hodinek a nabíjejte, dokud se na obrazovce nezobrazí upozornění o nabíjení.
3. Během nabíjení se pro zajištění stabilního nabíjení displej hodinek vypne. Pro probuzení hodinek klikněte na tlačítko. Pokud je baterie příliš vybitá, trvá 3–5 minut, než se hodinky probudí. To je normální jev. Počkejte 5 minut, než zkontrolujete stav nabíjení.
-  4. **Používejte nabíječku s jmenovitým výstupním napětím 5 V a jmenovitým proudem 0,5 A – 2 A, nebo nabíjejte přes USB port počítače. Nepoužívejte nabíječku s vyšším napětím a proudem (obzvláště rychlonabíječky). Reklamáce baterie nebudou uznány v případě poškození způsobeného používáním nabíječek s vyšším než doporučeným napětím nebo proudem.**
5. Pokud hodinky delší dobu nepoužíváte, plně je nabijte a vypněte před uložením. Neskladujte je dlouhodobě ve stavu nízkého nabití, abyste předešli poškození baterie vlivem dlouhodobého skladování s nízkou kapacitou.

4. Používání GPS

1. První použití GPS

Pro lepší uživatelský zážitek prosím při prvním použití funkce GPS připojte a spárujte aplikaci. Do cca 3 minut po spárování odešle aplikace GloryFitPro na pozadí přes Bluetooth do hodinek GPS data.

- Po úspěšném odeslání se výrazně zkrátí doba určování polohy.
- Pokud se odeslání nezdaří, při prvním spuštění sportu s GPS se objeví upozornění „AGPS vypršelo“. To způsobí prodlouženou dobu hledání polohy a horší uživatelský zážitek.
- V takovém případě zkuste odpojit a znovu spárovat hodinky s aplikací a počkejte 2 minuty, než znovu vyzkoušíte funkci GPS.
- Pokud bylo AGPS úspěšně odesláno, upozornění „AGPS vypršelo“ se při prvním spuštění GPS nezobrazí.

2. Denní aktualizace dat


Každý den v 09:00 ráno aplikace GloryFitPro znovu získá aktuální GPS data. Hodinky je načtou automaticky při připojení přes Bluetooth.

3. Vliv prostředí

Doba nalezení polohy a přesnost GPS trasy jsou výrazně ovlivněny prostředím. Pro rychlejší lokalizaci a snížení odchylek trasy je vhodné používat hodinky v otevřeném prostoru, mimo vysoké budovy.

4. Ukládání a synchronizace dat

Po dokončení cvičení uložte data. Aplikace následně synchronizuje sportovní záznamy. Podrobnosti o trase a datech z cvičení lze zobrazit přímo v aplikaci.

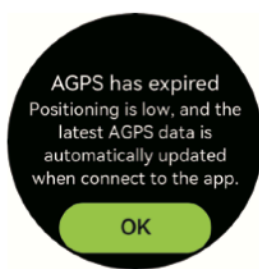

AGPS expirovalo



Bez GPS



S GPS



Záznam s GPS

5. Propojení s aplikací


Naskenujte QR kód hodinek nebo přejděte do obchodu Play (Android) či App Store (iPhone) a stáhněte a nainstalujte aplikaci „GloryFitPro“.

Při prvním otevření aplikace se zobrazí okno s žádostí o oprávnění. Prosím klikněte na „Povolit“, aby aplikace získala potřebná oprávnění.


1. Otevřete aplikaci GloryFitPro a nastavte osobní údaje
2. Přejděte na stránku „Zařízení“ a klikněte na „Přidat zařízení“ nebo ikonu „Skenování“
3. Klikněte na model vašeho zařízení v seznamu
4. Spárování úspěšné

Doplňující informace:

- Během procesu připojování se zobrazí vyskakovací okno pro potvrzení párování hodinek a mobilního telefonu. Klikněte na Potvrdit pro spárování.
- Po úspěšném připojení se v stavovém řádku hodinek ikona hovoru a ikona datového připojení zbarví zeleně.
- Pokud jsou šedé, připojení není aktivní.

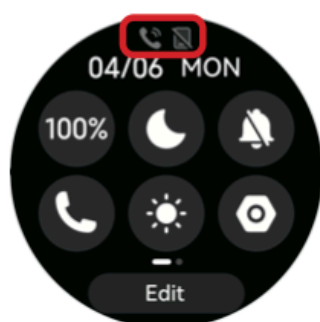

Nespárováno

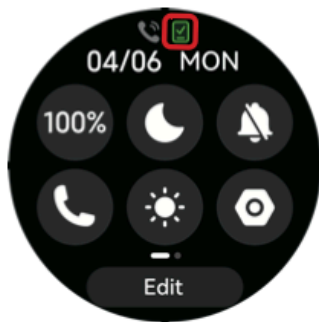

Aplikace propojena
BT volání ne



Vše spárováno

6. Odpárování aplikace

iOS:

V rozhraní aplikace přejděte na „Zařízení“ a vyberte možnost „Odpárovat“.

Následně se otevře nastavení telefonu (Nastavení → Bluetooth). Klikněte na ikonu „i“ vpravo u zařízení a zvolte „Zapomenout toto zařízení“, čímž dojde k odpárování z mobilního telefonu. Ujistěte se, že zařízení již není s telefonem propojeno, jinak nebude možné příště znovu navázat připojení.

Android:

V rozhraní aplikace přejděte na „Zařízení“ a klikněte na „Odpárovat“, čímž se hodinky odpojí od mobilního telefonu.

7. Bezpečnostní pokyny

1. Nenabíjejte hodinky, pokud došlo k poškození vodou.
2. Toto zařízení není zdravotnický prostředek. Veškerá data a informace slouží pouze jako orientační.
-  3. **! Používejte nabíječku s jmenovitým výstupním napětím 5 V a jmenovitým proudem 0,5 A – 2 A, nebo nabíjejte přes USB port počítače. Nepoužívejte nabíječku s vyšším napětím a proudem (obzvláště rychlonabíječky). Reklamáce baterie nebudou uznány v případě poškození způsobeného používáním nabíječek s vyšším než doporučeným napětím nebo proudem.**
-  4. **! Není dovoleno nosit hodinky v sauně, při horké sprše, ve slané vodě, při hloubkovém potápění a vodních sportech, kde hrozí velký tlak vody. A to kvůli riziku pronikání vodní páry. Pokud dojde k poškození hodinek v důsledku nedodržení těchto pokynů, nebude poskytnuta bezplatná záruka.**
5. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, například na palubní desce automobilu nebo na okenním parapetu.
6. Nedávejte zařízení do blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, jako jsou indukční variče, mikrovlnné trouby, pece, ohřívače vody, kamna, svíčky či jiná místa s vysokou teplotou.
7. Zabraňte dětem nebo domácím zvířatům polykat nebo kousat zařízení či jeho příslušenství, aby nedošlo k poranění nebo poškození zařízení.
8. Toto zařízení není hračka – děti by jej měly používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
9. Zařízení obsahuje vestavěnou nevyjímatelnou baterii. Nepokoušejte se ji sami vyměnit.
10. Pokud byly hodinky v kontaktu s vodou, po vyjmutí z vody je včas osušte. Přílišné množství zbytkové vlhkosti v prostoru reproduktoru může ovlivnit kvalitu zvuku. Vyhledejte otvor reproduktoru a jemným protřepáním odstraňte zbytkovou vodu z jeho dutiny.

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartyhodinky.cz nebo +420 737 105 167.