

SMOOT

NÁVOD K POUŽITÍ CHYTRÝCH HODINEK


HD17 Air

Česká verze uživatelské příručky




Nabíjení a zapnutí hodinek

Přiložte magnetickou nabíječku k nabíjecím kontaktům na zadní straně hodinek. Správné připojení potvrdí symbol nabíjení na displeji. Pokud hodinky upozorní na vybitou baterii, nabijte je co nejdříve. Zařízení má integrovanou konstrukci; zadní kryt ani baterii nelze vyjmout.

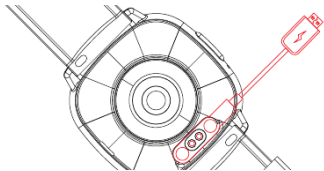

Poznámka: Pokud hodinky po vybalení nelze zapnout, před prvním spuštěním je alespoň 10 minut nabíjejte.

Tlačítka a dotykové ovládání

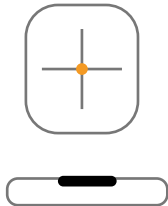

Přejetí nahoru: oznámení
Přejetí dolů: ovládací centrum
Dlouhé podržení: změna ciferníku
Přejetí doleva: údaje o aktivitě
Přejetí doprava: panel zkratk

Krátký stisk: nabídka / návrat na ciferník
Dvojitý stisk: změna stylu nabídky
Dlouhý stisk: vypnutí / restart

Stažení aplikace

Naskenujte QR kód a stáhněte si mobilní aplikaci FitCloudPro.



Naskenujte pro stažení aplikace

Připojení hodinek

1. Stažení aplikace

Nainstalujte do telefonu aplikaci „FitCloudPro“. Použijte QR kód v tomto návodu nebo v hodinkách, případně vyhledejte název aplikace v obchodě s aplikacemi.

2. Připojení hodinek

Přes QR kód: Zapněte v telefonu Bluetooth a otevřete aplikaci. Pokud se aplikace nespustí, povolte služby určování polohy. Zvolte Zařízení > Přidat zařízení > Naskenovat QR kód pro párování a naskenujte kód z hodinek.

Ručně: V aplikaci zvolte Zařízení > Přidat zařízení > Vyhledat zařízení. Název Bluetooth a MAC adresu hodinek najdete po stažení ovládacího centra v Nastavení > Systém > Informace o systému. Vyberte odpovídající zařízení a klepněte na Připojit.

3. Bluetooth pro hovory

Ve výchozím stavu je zvukové Bluetooth vypnuté. V ovládacím centru hodinek klepněte na ikonu sluchátek, poté v nastavení Bluetooth telefonu vyberte odpovídající název a připojte jej. Po spojení lze používat hovory i hudbu.

Přehled funkcí hodinek

● **Budík**

Po připojení k aplikaci lze nastavit jednorázové i opakované budíky, nejvýše 5.

● **Stopky**

Start spustí měření, Pauza jej pozastaví a Reset vynuluje. Lze uložit až 99 záznamů.

● **Sport**

Režimy zahrnují rychlou chůzi, běh, cyklistiku, turistiku, plavání, jógu, eliptický trenažér, basketbal aj.

● **Tepová frekvence**

Po otevření měření se rozsvítí zelený snímač. Dokončení přibližně po 45 s oznámí vibrace; zobrazí se aktuální rozsah a 24hodinová křivka.

● **Hovory**

Volejte z posledních hovorů, oblíbených kontaktů nebo číselníku. Příchozí hovor přijmete tlačítkem na hodinkách.

● **Počasí**

Po připojení k aplikaci se zobrazí aktuální teplota a stav počasí.

● **Dechové cvičení**

Vyberte 1 nebo 2 minuty. Při zvětšování ikony se nadechujte, při zmenšování vydechujte.

● **Kalendář**

Zobrazuje aktuální rok, měsíc a den; přejetím dolů otevřete kalendář.

Přehled funkcí hodinek

● SOS

V nebezpečí podržte boční tlačítko 5 sekund; aktivuje se hlasitý nouzový alarm.

● Kalkulačka

Zadání: nejvýše 7 číslic, bez záporných čísel. Výsledek má nejvýše 8 číslic; při překročení se zobrazí chyba.

● Kontakty

Oblíbené kontakty přidejte v aplikaci; do hodinek se synchronizují automaticky, nejvýše 10.

● Časovač

Vyberte přednastavenou dobu nebo vlastní čas. Start spustí, Pauza pozastaví a Reset vynuluje.

● Zprávy

V aplikaci povolte oznámení. Hodinky uchovají až 15 posledních zpráv.

● Nastavení

Ciferník, doba svícení a jas, probuzení zápěstím, jazyk, vibrace, styl nabídky, baterie, QR kód a systém.

● Hudba

Po připojení ovládejte přehrávání, hlasitost a přepínání skladeb v telefonu.

● Připomenutí pohybu

V aplikaci otevřete Zařízení > Připomenutí pohybu a nastavte čas začátku, konce a interval nerušit.

Přehled funkcí hodinek

Spánek

Zobrazuje dnešní stav spánku. Po připojení se údaje synchronizují a ukládají; nový den se přepočítá automaticky.

Změna ciferníku

Na úvodní obrazovce podržte prst 2 sekundy. Přejetím vlevo nebo vpravo vyberte ciferník a klepnutím jej potvrďte.

Aktivita

Zobrazuje denní počet kroků, vzdálenost a kalorie. Cíle nastavíte v aplikaci.

Připomenutí pití

V aplikaci otevřete Nastavení > Připomenutí pití a nastavte začátek, konec a interval.

Nerušit

Během odpočinku zablokuje všechna oznámení.

Hlasový asistent

Umožňuje rychle otevírat aplikace a vyhledávat informace bez použití rukou.

Najít telefon

Po připojení klepněte na Najít telefon; telefon začne vyzvánět. Bez spojení se zobrazí „Nepřipojeno“.

Ovládací centrum

Nerušit, probuzení zápěstím, jas, Najít telefon, úsporný režim a systémové informace.

Časté potíže

1. Hodinky nelze zapnout

Podržte tlačítko napájení déle než 3 sekundy. Pokud je baterie vybitá, hodinky nabijte.

2. Bluetooth se nepřipojí

1) Restartujte hodinky a zkuste spojení znovu. 2) Restartujte Bluetooth telefonu. 3) Během párování nepřipojujte telefon současně k jiným Bluetooth zařízením.

3. Nepřesné měření

Příčinou bývá špatný kontakt snímače s tělem. Zajistěte, aby snímač při měření dobře přiléhal k zápěstí.

4. Nepřesná data o spánku

Hodinky noste správně už před usnutím. Chyby mohou vzniknout při velmi pozdním usnutí nebo při nasazení až těsně před spaním. Denní spánek se nesleduje; výchozí interval je 21:30 až 12:00 následujícího dne.

Další odpovědi najdete v aplikaci: Já > Časté dotazy.

Přenos dat přes Bluetooth

Při připojení k telefonu hodinky přes Bluetooth průběžně synchronizují počasí, oznámení a sportovní i zdravotní údaje. Po odpojení nebo vypnutí Bluetooth se data nesynchronizují.

Poznámky

- 1) Výrobek bez oprávnění nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- 2) Chraňte jej před silnými nárazy.
- 3) Nevystavujte jej silným magnetickým polím, přímému slunci ani vysokým teplotám.
- 4) Výrobek není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci nemocí.
- 5) Řemínek neutahujte příliš; kontaktní plochu s pokožkou udržujte čistou.
- 6) Děti smějí výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.

Bezpečnostní upozornění

- 1** Výsledky měření jsou pouze orientační. Nejsou určeny k lékařskému použití ani jako podklad pro zdravotní rozhodnutí. Řiďte se doporučením lékaře; podle naměřených hodnot sami nestanovujte diagnózu ani léčbu.
- 2** Výrobek má stupeň voděodolnosti IP68, není však určen pro hluboké potápění ani dlouhodobé ponoření. Není odolný vůči horké vodě; vodní pára může hodinky poškodit.
- 3** Výrobce si vyhrazuje právo změnit obsah tohoto návodu bez předchozího upozornění. Rozdíly některých funkcí mezi verzemi softwaru jsou běžné.

SMOOT