Návod k chytrým hodinkám Smoot Core s GPS

smartyhodinky

1. Informace o produktu

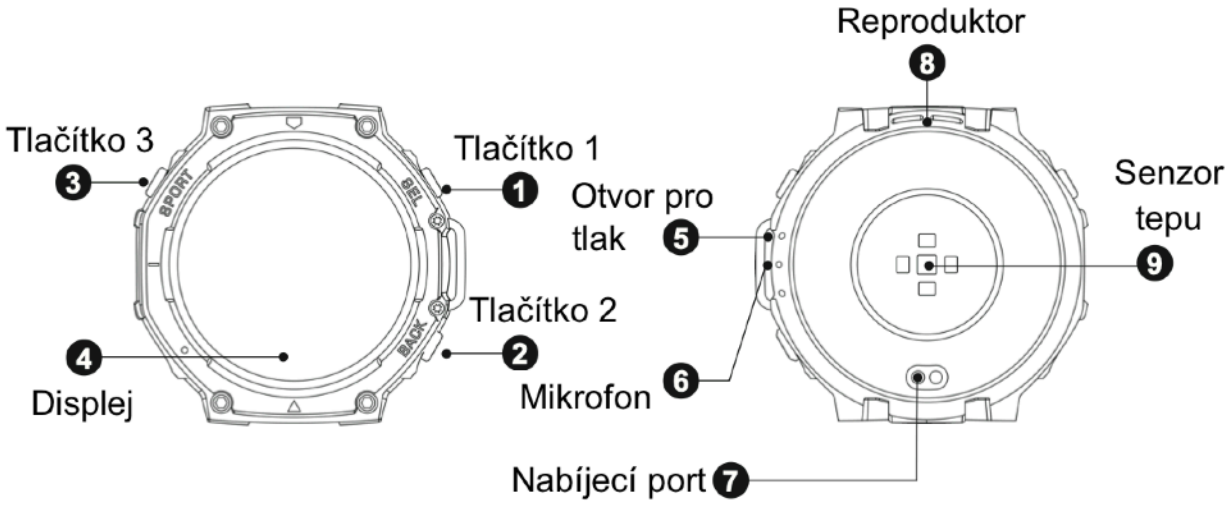

Definice tlačítka ①:

Tlačítko on/off
Krátký stisk:
- Na hlavní obrazovce hodinek: vypne displej.
- V seznamu aplikací: vrátí na hlavní obrazovku hodinek. Při dalším krátkém stisku se displej vypne.

Dlouhý stisk (2 s):
- Zapnutí/vypnutí, restart, SOS (zobrazí se nabídka voleb).
- Podržení 12 s: vynucený restart zařízení.

Definice tlačítka ②:

Tlačítko zpět/zkratka
Krátký stisk:
A. Návrat o úroveň zpět / spuštění uživatelské zkratky.
B. Pokud je obrazovka v klidovém režimu: rozsvítí displej.
C. Při cvičení: pauza/pokračování.
D. Při příchozím hovoru: ztlumení hovoru.

Dlouhý stisk (2 s):
- Otevření hlasového asistenta / spuštění uživatelské zkratky.

Doplňující informace:
Uživatel si může zvolit funkci tlačítka zpět jako zkratku.
- Pokud není zkratka nastavena: krátký stisk = návrat zpět, dlouhý stisk = hlasový asistent.
- Pokud je zkratka nastavena: tlačítko funguje dle nastavení.

Definice tlačítka ③ (sportovní tlačítko):

Krátký stisk:
- Vstup do seznamu sportovních režimů.
- Pokud je displej vypnutý: rozsvítí displej.

Dlouhý stisk (2 s) během sportu:
- Zastavení a ukončení sportovní aktivity.

Poznámka k vodním sportům:

Vodní sporty zahrnují plavání, potápění, rafting, veslování, jachting apod.
V tomto režimu je z důvodu zabránění nechtěným dotykům od kapek vody funkce dotykového ovládání ve výchozím nastavení vypnuta a přednost má ovládání tlačítky. Dotykovou funkci lze také odemknout.

Ovládání ve vodním sportovním režimu:
Tlačítko ①: krátký stisk = odemknutí dotykového ovládání. Po odemknutí lze stránku posouvat nahoru pomocí „tlačítka ①“.

Tlačítko ②: krátký stisk = pozastavení sportovního režimu. Krátký stisk znovu = pokračování sportu a zamknutí dotykového displeje.

Tlačítko ③: krátký stisk = posun stránky dolů, dlouhý stisk = ukončení sportovního režimu. (Pokud je doba sportu příliš krátká, data se neuloží. Při zobrazení dotazu, zda ukončit: krátký stisk „tlačítka ③“ = pokračování sportu, krátký stisk „tlačítka ②“ = ukončení sportu.)

2. Ovládání na displeji

Na hlavní obrazovce hodinek:
Dlouhý stisk (2–3 sekundy): podržením ciferníku lze přepínat mezi ciferníky.
Přejetím doleva nebo doprava změníte ciferník,
klepnutím vyberete ciferník.

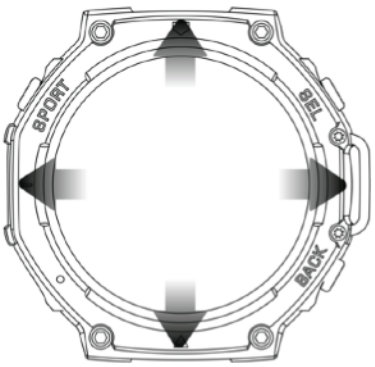

Gesta na hlavní obrazovce
- Přejetí dolů: otevře stavový panel.
- Přejetí nahoru: zobrazí nabídku karet/zkratek.
- Přejetí doleva: přejde do hlavního menu.
- Přejetí doprava: zobrazí rozhraní s oznámeními.

3. Nabíjení

1. Když hodinky upozorní na nízkou úroveň baterie, prosím nabijte je včas. Doba nabíjení je 2–3 hodiny.
2. Hodinky se nabíjejí magneticky. Zarovnejte nabíjecí kontakty kabelu s nabíjecím portem hodinek a nabíjejte, dokud se na obrazovce nezobrazí upozornění o nabíjení.
3. Během nabíjení se pro zajištění stabilního nabíjení displej hodinek vypne. Pro probuzení hodinek klikněte na tlačítko. Pokud je baterie příliš vybitá, trvá 3–5 minut, než se hodinky probudí. To je normální jev. Počkejte 5 minut, než zkontrolujete stav nabíjení.
4. **Používejte nabíječku s jmenovitým výstupním napětím 5 V a jmenovitým proudem 0,5 A – 2 A, nebo nabíjejte přes USB port počítače. Nepoužívejte nabíječku s vyšším napětím a proudem (obzvláště rychlonabíječky). Reklamace baterie nebudou uznány v případě poškození způsobeného používáním nabíječek s vyšším než doporučeným napětím nebo proudem.**
5. Pokud hodinky delší dobu nepoužíváte, plně je nabijte a vypněte před uložením. Neskladujte je dlouhodobě ve stavu nízkého nabití, abyste předešli poškození baterie vlivem dlouhodobého skladování s nízkou kapacitou.

4. Používání GPS

1. První použití GPS

Pro lepší uživatelský zážitek prosím při prvním použití funkce GPS připojte a spárujte aplikaci. Do cca 3 minut po spárování odešle aplikace GloryFitPro na pozadí přes Bluetooth do hodinek GPS data.

- Po úspěšném odeslání se výrazně zkrátí doba určování polohy.
- Pokud se odeslání nezdaří, při prvním spuštění sportu s GPS se objeví upozornění „AGPS vypršelo“. To způsobí prodlouženou dobu hledání polohy a horší uživatelský zážitek.
- V takovém případě zkuste odpojit a znovu spárovat hodinky s aplikací a počkejte 2 minuty, než znovu vyzkoušíte funkci GPS.
- Pokud bylo AGPS úspěšně odesláno, upozornění „AGPS vypršelo“ se při prvním spuštění GPS nezobrazí.

2. Denní aktualizace dat

Každý den v 09:00 ráno aplikace GloryFitPro znovu získá aktuální GPS data. Hodinky je načtou automaticky při připojení přes Bluetooth.

3. Vliv prostředí

Doba nalezení polohy a přesnost GPS trasy jsou výrazně ovlivněny prostředím. Pro rychlejší lokalizaci a snížení odchylek trasy je vhodné používat hodinky v otevřeném prostoru, mimo vysoké budovy.

4. Ukládání a synchronizace dat

Po dokončení cvičení uložte data. Aplikace následně synchronizuje sportovní záznamy. Podrobnosti o trase a datech z cvičení lze zobrazit přímo v aplikaci.

AGPS expirovalo

Bez GPS

S GPS

Záznam s GPS

5. Propojení s aplikací

Naskenujte QR kód hodinek nebo přejděte do obchodu Play (Android) či App Store (iPhone) a stáhněte a nainstalujte aplikaci „GloryFitPro“.
Při prvním otevření aplikace se zobrazí okno s žádostí o oprávnění. Prosím klikněte na „Povolit“, aby aplikace získala potřebná oprávnění.

1. Otevřete aplikaci GloryFitPro a nastavte osobní údaje
2. Přejděte na stránku „Zařízení“ a klikněte na „Přidat zařízení“ nebo ikonu „Skenování“
3. Klikněte na model vašeho zařízení v seznamu
4. Spárování úspěšné

Doplňující informace:
- Během procesu připojování se zobrazí vyskakovací okno pro potvrzení párování hodinek a mobilního telefonu. Klikněte na Potvrdit pro spárování.
- Po úspěšném připojení se v stavovém řádku hodinek ikona hovoru a ikona datového připojení zbarví zeleně.
- Pokud jsou šedé, připojení není aktivní.

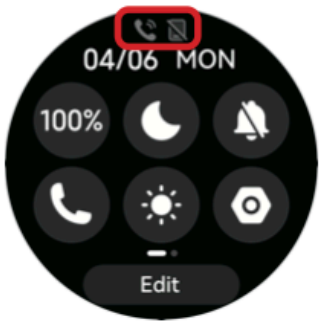

Nespárováno

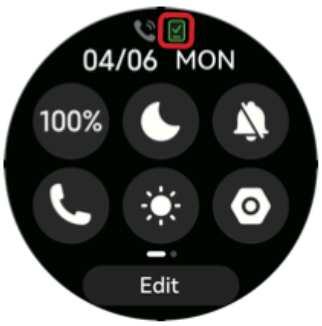

Aplikace propojena
BT volání ne

Vše spárováno

6. Odpárování aplikace

iOS:
V rozhraní aplikace přejděte na „Zařízení“ a vyberte možnost „Odpárovat“. Následně se otevře nastavení telefonu (Nastavení → Bluetooth). Klikněte na ikonu „i“ vpravo u zařízení a zvolte „Zapomenout toto zařízení“, čímž dojde k odpárování z mobilního telefonu. Ujistěte se, že zařízení již není s telefonem propojeno, jinak nebude možné příště znovu navázat připojení.
Android:
V rozhraní aplikace přejděte na „Zařízení“ a klikněte na „Odpárovat“, čímž se hodinky odpojí od mobilního telefonu.

7. Bezpečnostní pokyny

1. Nenabíjejte hodinky, pokud došlo k poškození vodou.
2. Toto zařízení není zdravotnický prostředek. Veškerá data a informace slouží pouze jako orientační.
3. **! Používejte nabíječku s jmenovitým výstupním napětím 5 V a jmenovitým proudem 0,5 A – 2 A, nebo nabíjejte přes USB port počítače. Nepoužívejte nabíječku s vyšším napětím a proudem (obzvláště rychlonabíječky). Reklamace baterie nebudou uznány v případě poškození způsobeného používáním nabíječek s vyšším než doporučeným napětím nebo proudem.**
4. **! Není dovoleno nosit hodinky v sauně, při horké sprše, ve slané vodě, při hloubkovém potápění a vodních sportech, kde hrozí velký tlak vody. A to kvůli riziku pronikání vodní páry. Pokud dojde k poškození hodinek v důsledku nedodržení těchto pokynů, nebude poskytnuta bezplatná záruka.**
5. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, například na palubní desce automobilu nebo na okenním parapetu.
6. Nedávejte zařízení do blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, jako jsou indukční vařiče, mikrovlnné trouby, pece, ohřívače vody, kamna, svíčky či jiná místa s vysokou teplotou.
7. Zabraňte dětem nebo domácím zvířatům polykat nebo kousat zařízení či jeho příslušenství, aby nedošlo k poranění nebo poškození zařízení.
8. Toto zařízení není hračka – děti by jej měly používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
9. Zařízení obsahuje vestavěnou nevyjímatelnou baterii. Nepokoušejte se ji sami vyměnit.
10. Pokud byly hodinky v kontaktu s vodou, po vyjmutí z vody je včas osušte. Přílišné množství zbytkové vlhkosti v prostoru reproduktoru může ovlivnit kvalitu zvuku. Vyhledejte otvor reproduktoru a jemným protřepáním odstraňte zbytkovou vodu z jeho dutiny.

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na
dotazy@smartyhodinky.cz nebo +420 737 105 167.